


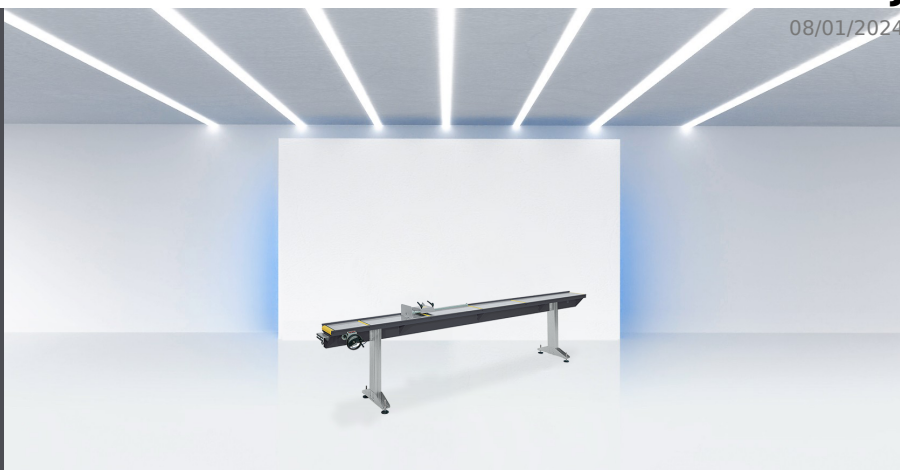

AMS VIS

Maszyny uzupełniające




System kontroli wymiaru oraz wsparcie profilowania poprzez ustawianie pokrętkiem ogranicznika uderzenia oraz odczytywanie wartości na wyświetlaczu cyfrowym. Tolerancja ustawienia $\pm 0,5$ mm.



Czytnik cyfrowy

Wyświetlacz cyfrowy umożliwiający przeprogramowanie stanu 0 maszyny, poprzez określenie pozycji bazy, która odpowiada długości, na jaką ma być przycięty element.

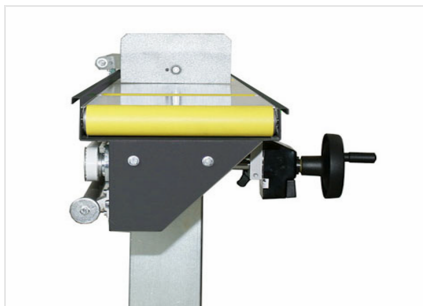

Pokrętko

Za pomocą pokrętki ustawia się bazę w odpowiedniej pozycji.



Baza

Wózek, który przesuwa się na tulei kulkowej, sterowany układem mechanicznym, umożliwia, ustawiając się odpowiednio względem środka tarczy, przycięcie elementu na żądaną długość.